


Ariete

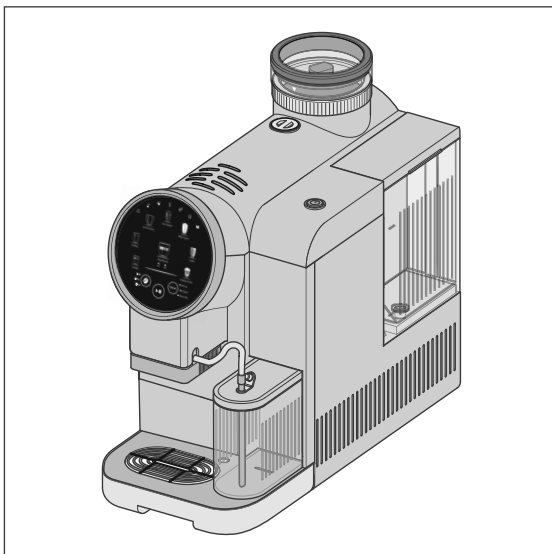

Coffee machine with milk frother
Máquina de café com espumador de leite

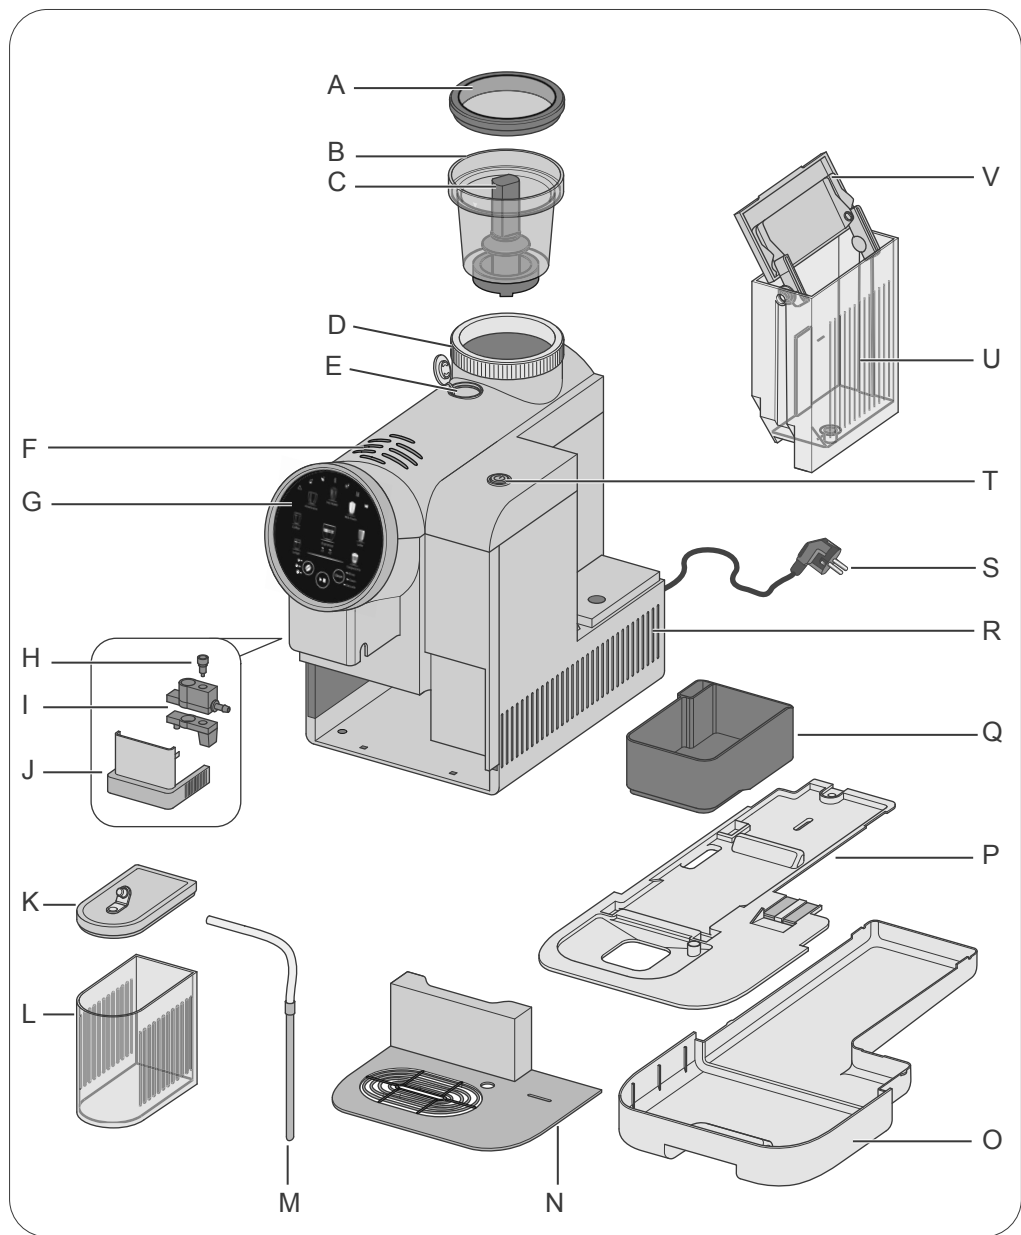


Fig. 1



Fig. 2



Preliminary operations | Operações preliminares

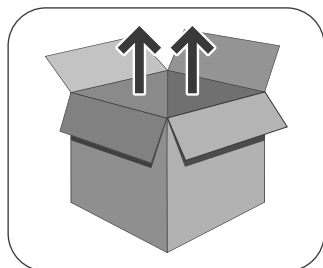


Fig. 3



Fig. 4

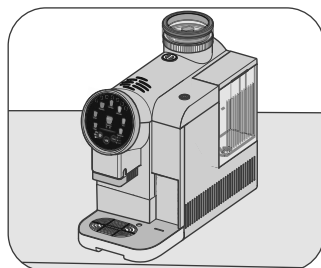


Fig. 5



Fig. 6

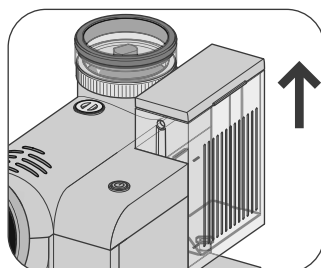


Fig. 7

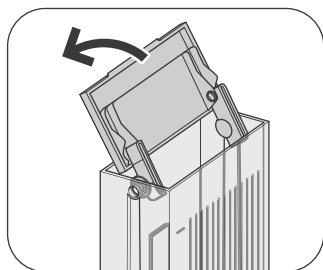


Fig. 8

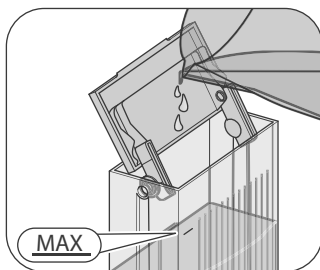


Fig. 9

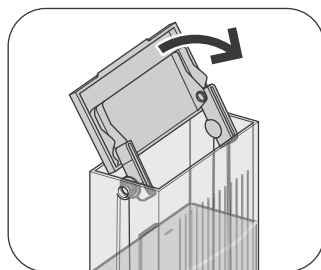


Fig. 10

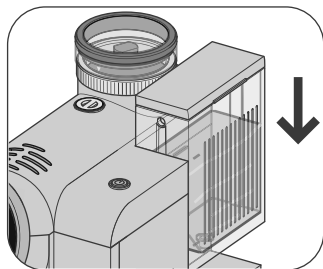


Fig. 11

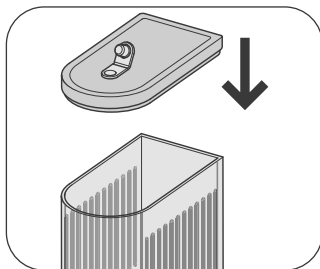


Fig. 12

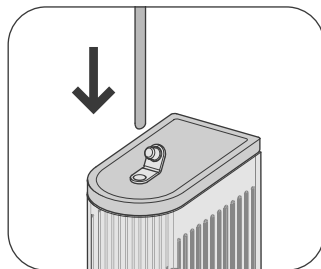


Fig. 13

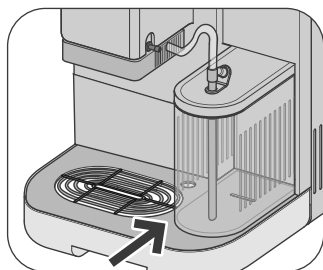


Fig. 14

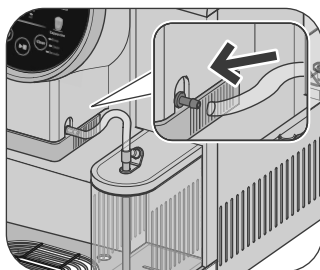


Fig. 15

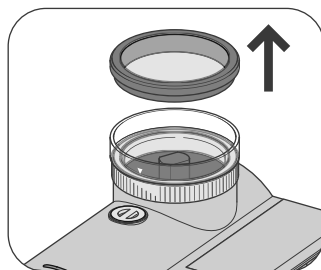


Fig. 16

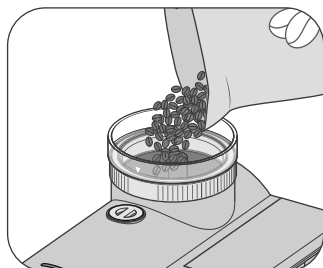


Fig. 17

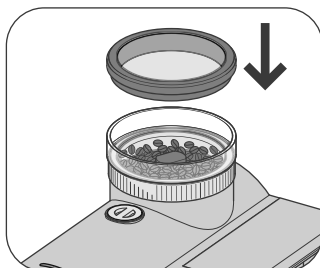


Fig. 18

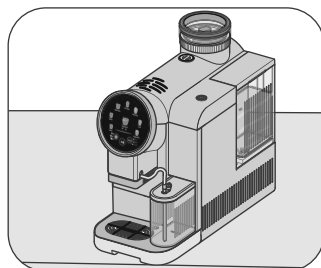


Fig. 19

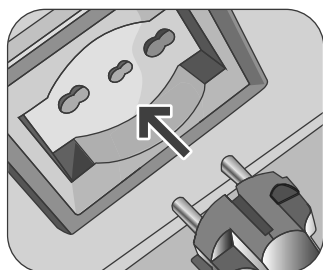


Fig. 20

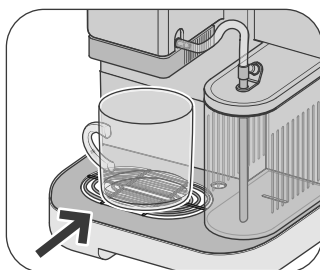


Fig. 21

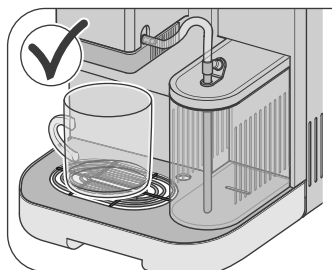


Fig. 22

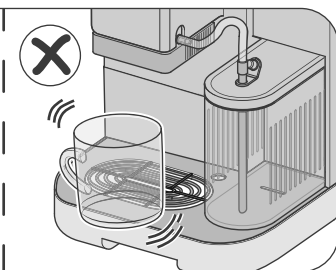


Fig. 23

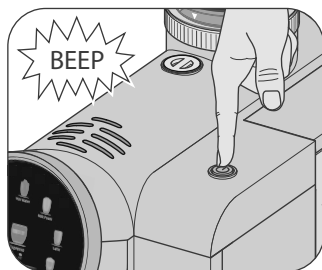


Fig. 24



Fig. 25

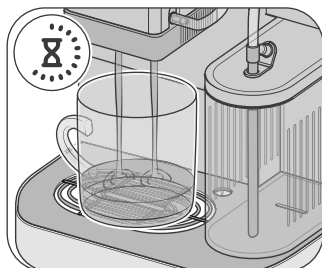


Fig. 26



Fig. 27

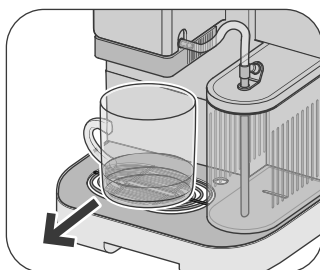


Fig. 28

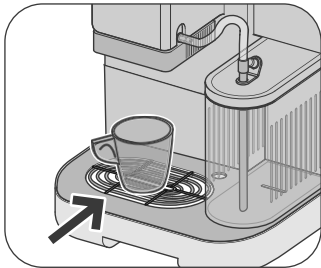


Fig. 29

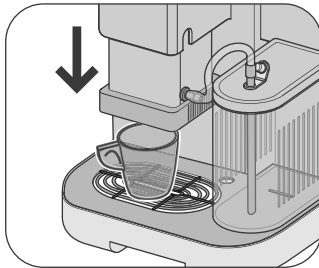


Fig. 30

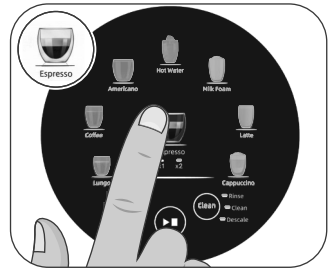


Fig. 31

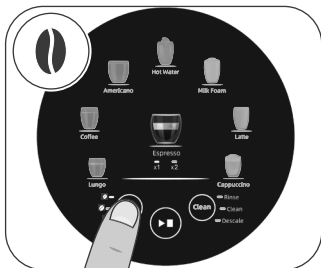


Fig. 32



Fig. 33

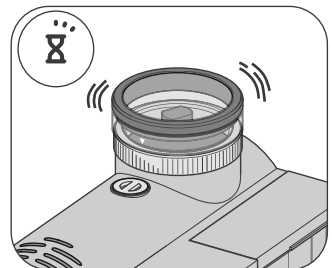


Fig. 34

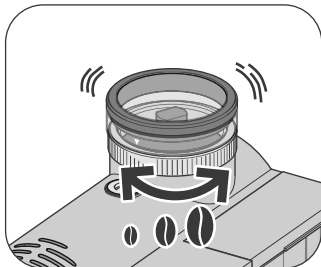


Fig. 35

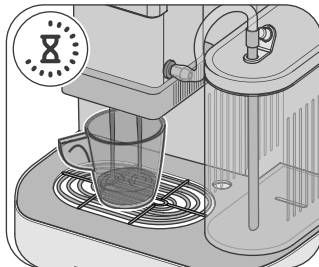


Fig. 36

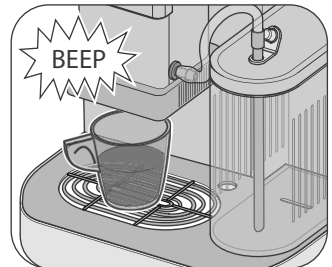


Fig. 37

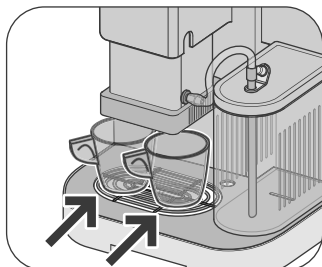


Fig. 38

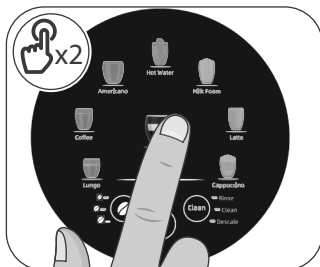


Fig. 39

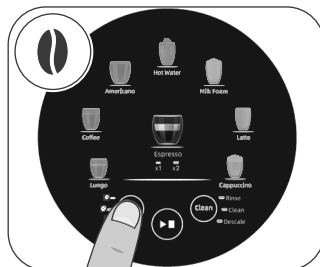


Fig. 40

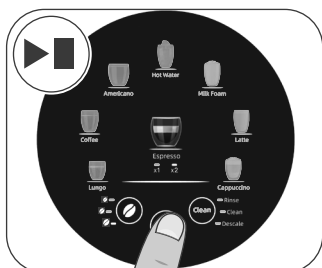


Fig. 41

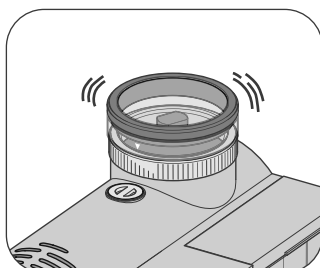


Fig. 42

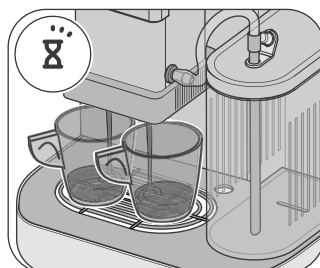


Fig. 43

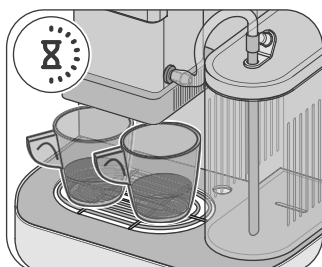


Fig. 44

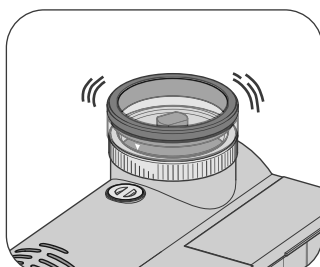


Fig. 45

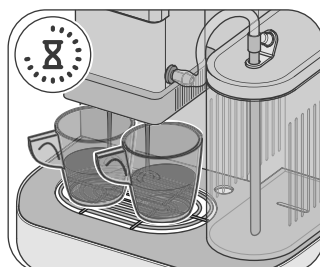


Fig. 46

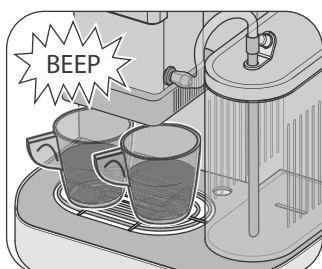


Fig. 47



How to dispense hot water | Como efetuar a saída de água quente

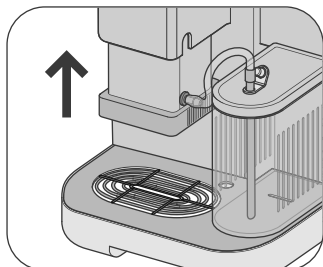


Fig. 48

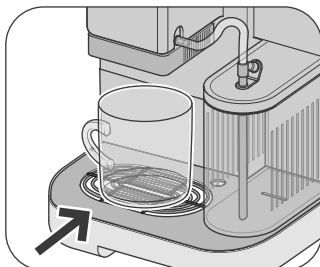


Fig. 49

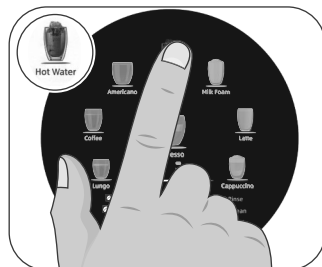


Fig. 50

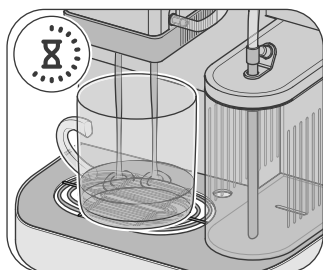


Fig. 51

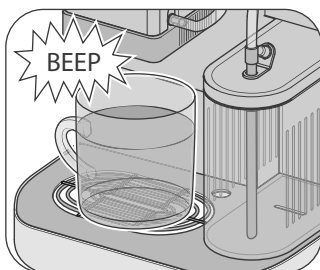


Fig. 52



How to make cappuccino | Como preparar o cappuccino

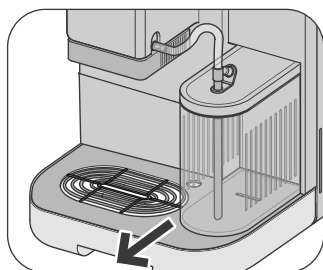


Fig. 53

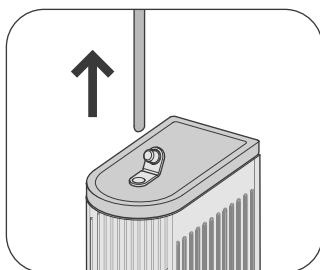


Fig. 54

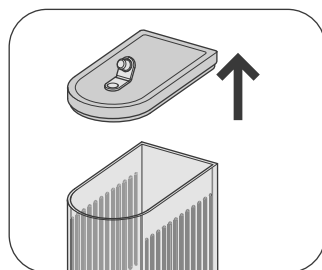


Fig. 55

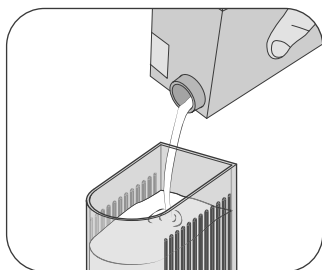


Fig. 56

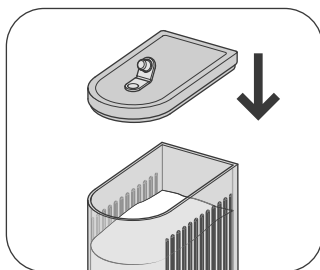


Fig. 57

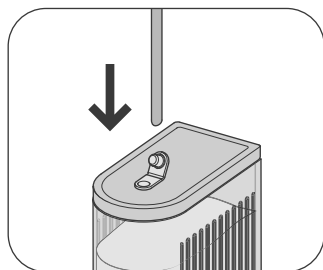


Fig. 58

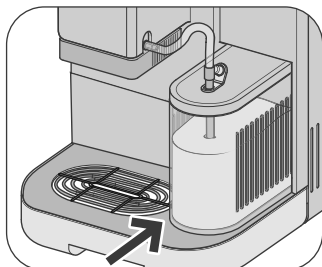


Fig. 59

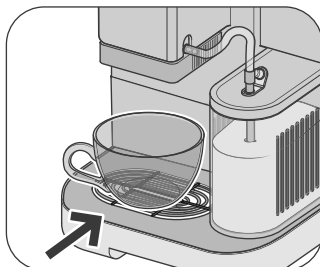


Fig. 60

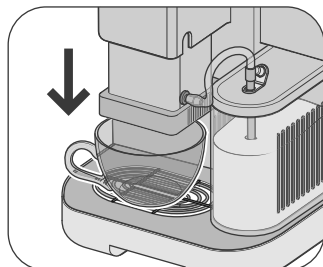


Fig. 61

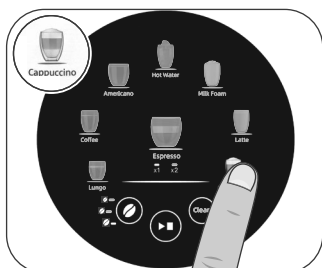


Fig. 62

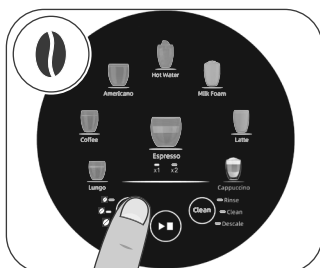


Fig. 63

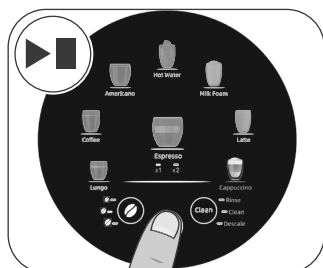


Fig. 64

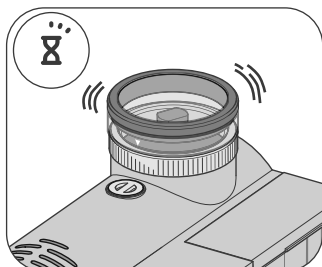


Fig. 65

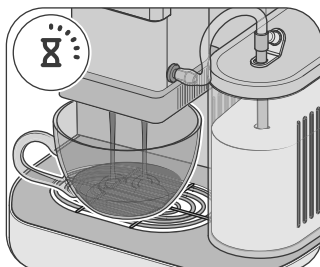


Fig. 66

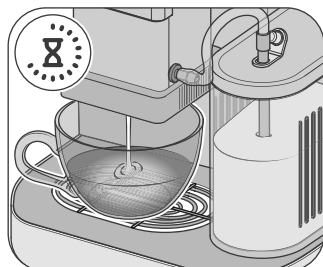


Fig. 67

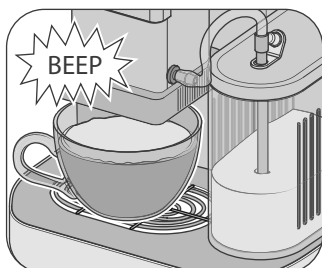


Fig. 68

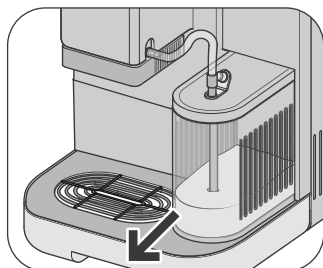


Fig. 69

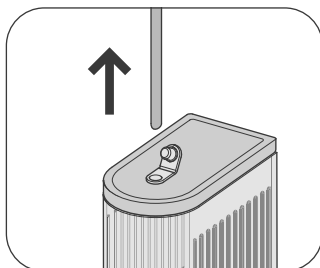


Fig. 70

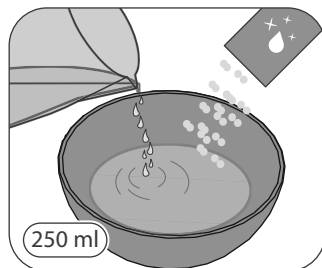


Fig. 71

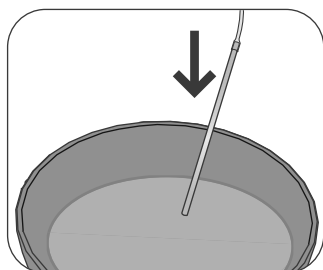


Fig. 72

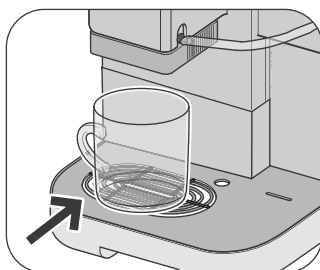


Fig. 73



Fig. 74

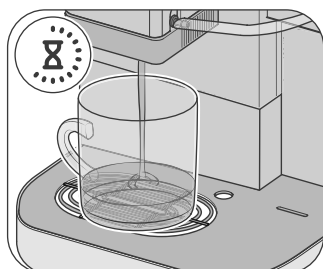


Fig. 75

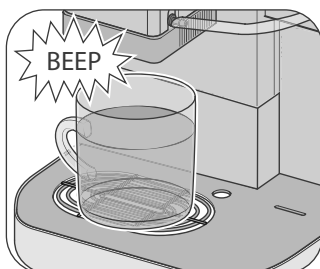


Fig. 76

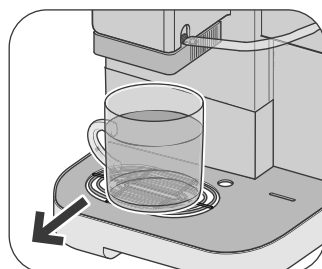


Fig. 77

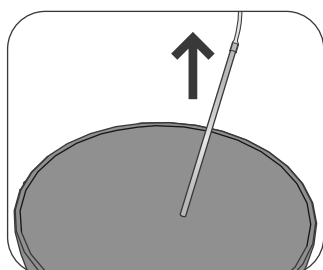


Fig. 78

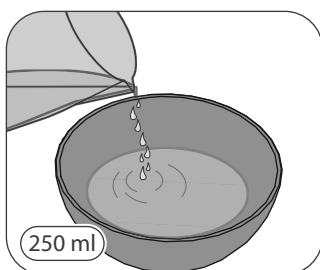


Fig. 79

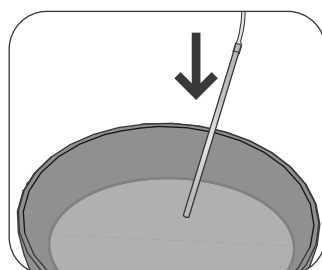


Fig. 80

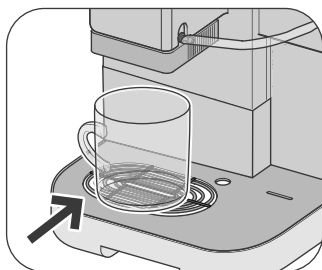


Fig. 81

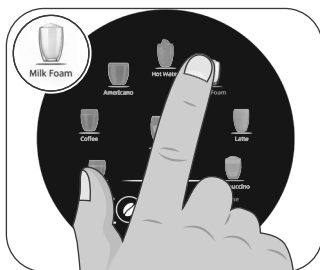


Fig. 82

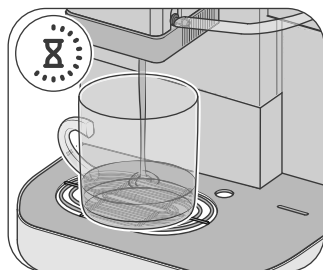


Fig. 83

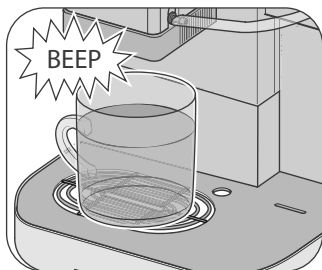


Fig. 84

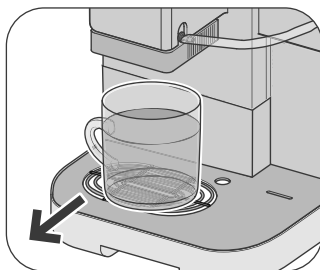


Fig. 85



Cleaning and maintenance | Limpeza e manutenção

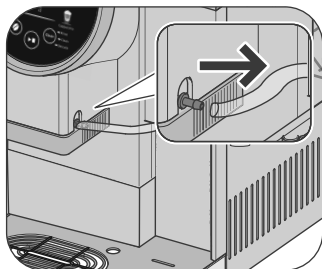


Fig. 86

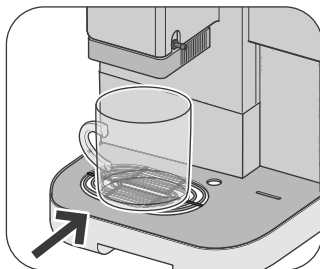


Fig. 87

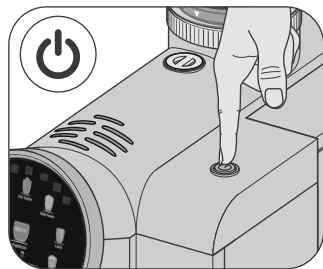


Fig. 88

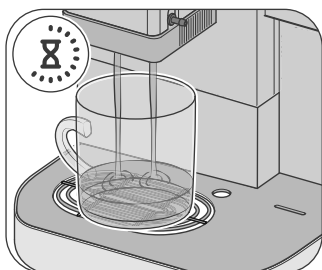


Fig. 89

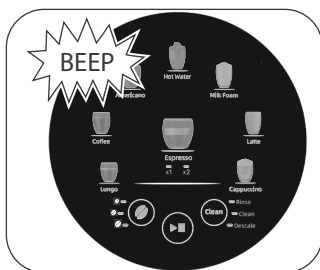


Fig. 90

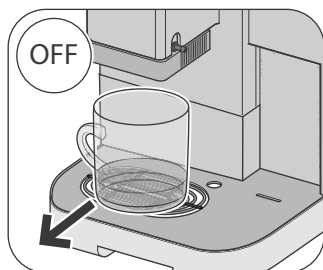


Fig. 91

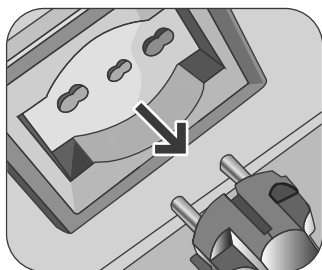


Fig. 92

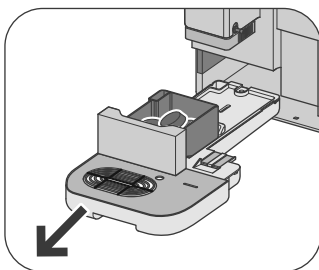


Fig. 93

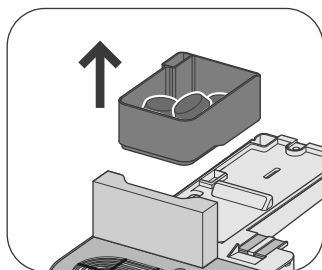


Fig. 94

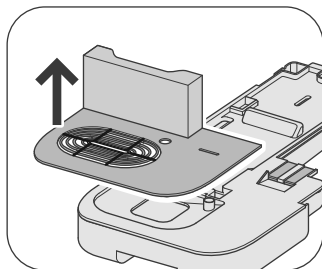


Fig. 95

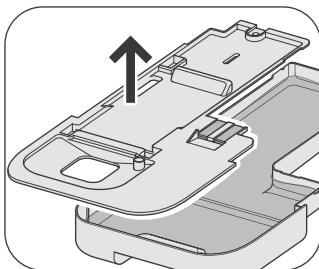


Fig. 96

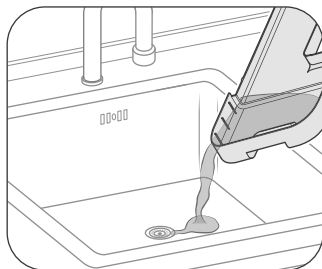


Fig. 97

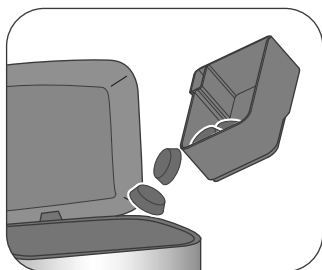


Fig. 98

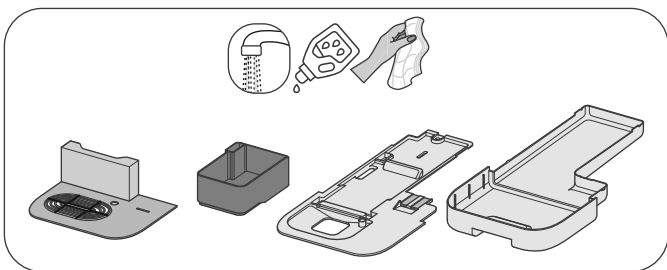


Fig. 99

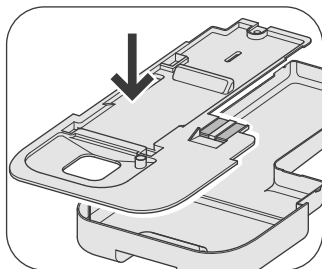


Fig. 100

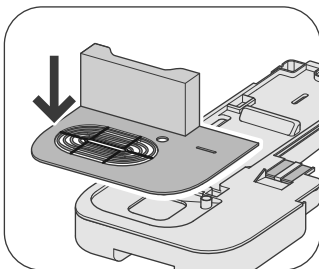


Fig. 101

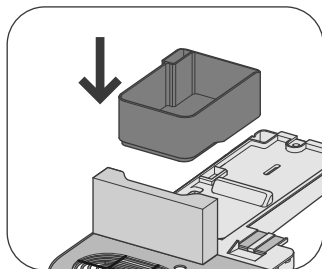


Fig. 102

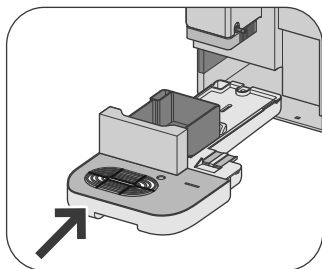


Fig. 103

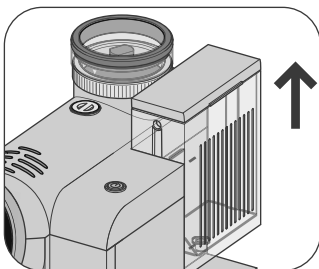


Fig. 104

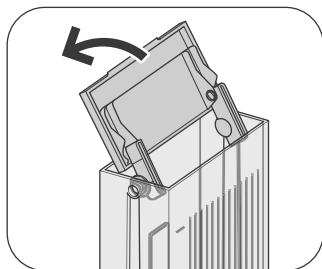


Fig. 105

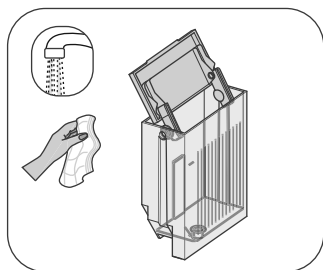


Fig. 106

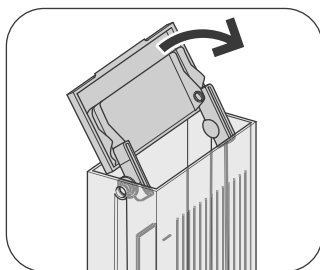


Fig. 107

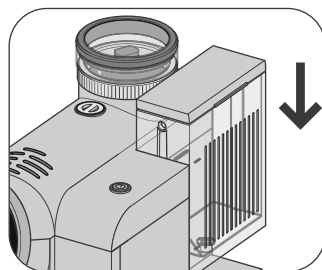


Fig. 108

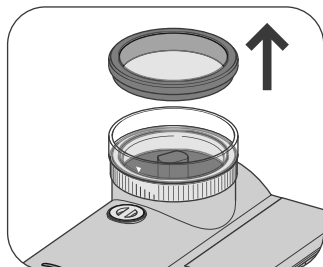


Fig. 109

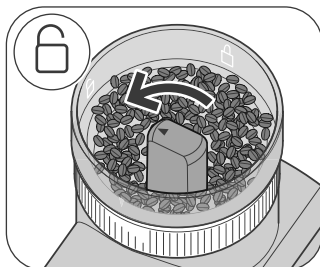


Fig. 110

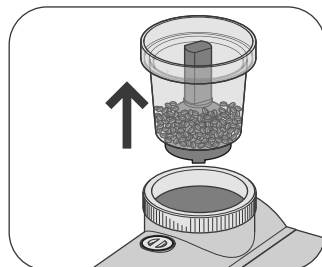


Fig. 111

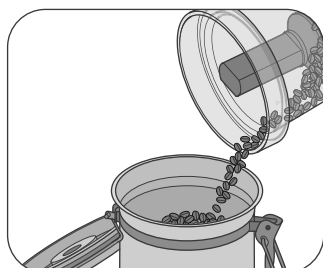


Fig. 112



Fig. 113

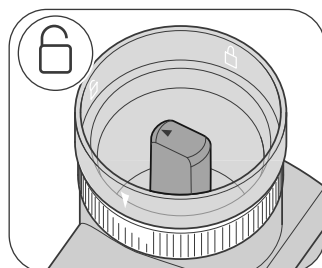


Fig. 114

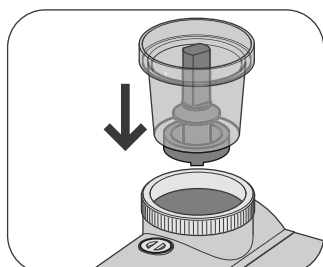


Fig. 115

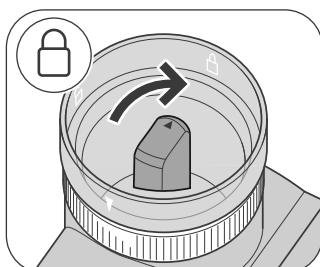


Fig. 116

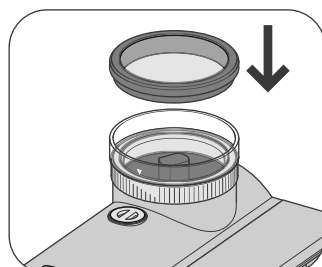


Fig. 117

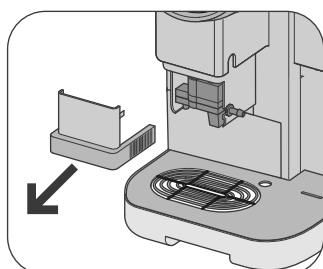


Fig. 118

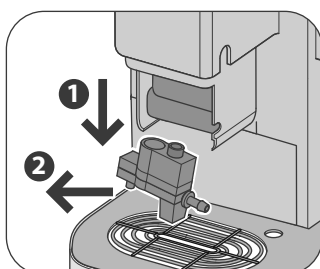


Fig. 119

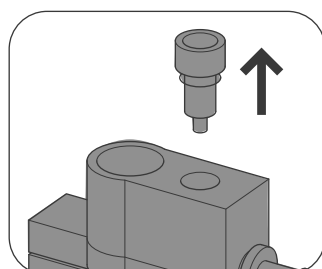


Fig. 120

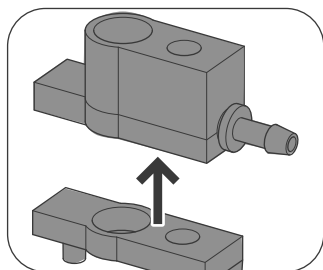


Fig. 121

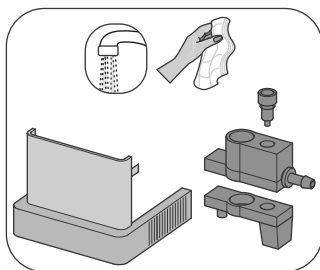


Fig. 122

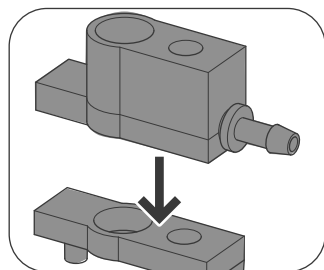


Fig. 123

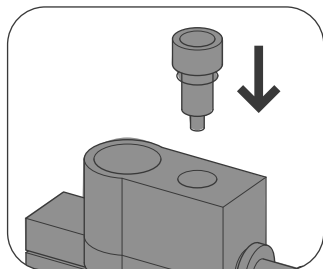


Fig. 124

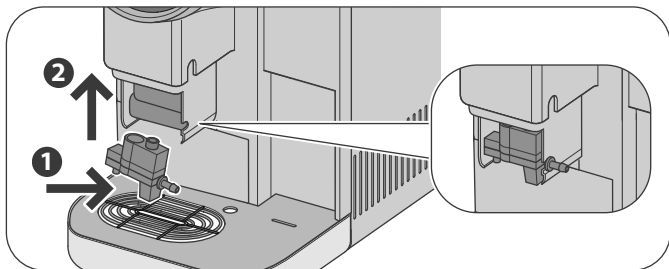


Fig. 125

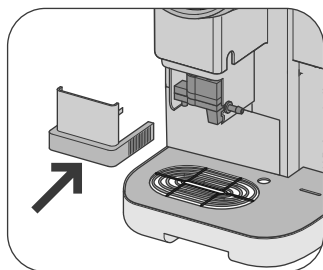


Fig. 126

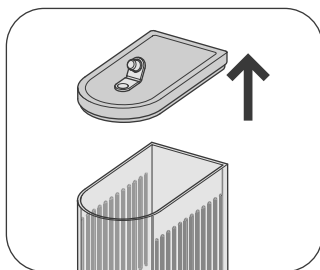


Fig. 127

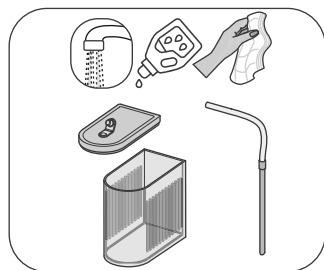


Fig. 128

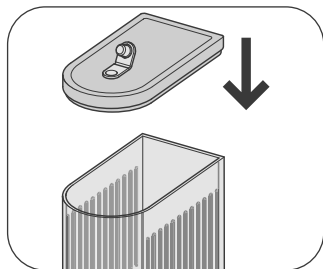


Fig. 129

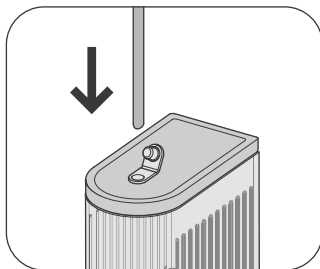


Fig. 130

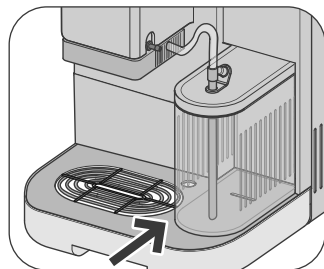


Fig. 131

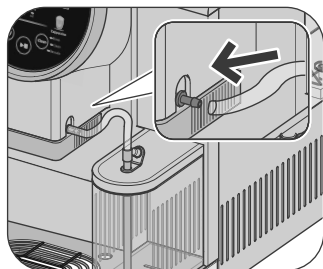


Fig. 132

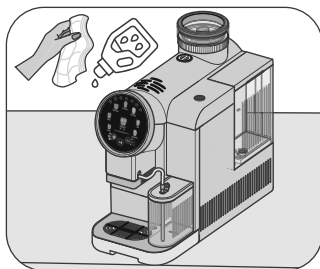


Fig. 133

SAFETY WARNINGS

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

- The appliance has been manufactured in compliance with the specific European Standards in force and all the parts potentially dangerous to the user are protected. Read this manual carefully before use. Use the appliance only for its intended use to avoid possible injury and damage. Keep this manual handy for future reference. Should you decide to give this appliance to other people, remember to include these instructions as well.
- The appliance has been designed to be used for household purposes or similar, such as:
 - in cooking areas reserved for shop staff, offices and other professional environments
 - on farms
 - hotels, motels, bed & breakfasts and other residential facilities (for use by guests).
- The manufacturer declines any responsibility for misuse or for any use other than those specified in this manual. Improper use also results in voiding any form of warranty.
- We suggest keeping the original packaging, as free assistance is not provided for failures resulting from inadequate packaging of the product at the time of shipping to an authorized Service Centre.
- In order not to compromise the safety of the appliance, use only original spare parts and attachments authorized by the Manufacturer.
- The appliance complies with the Regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 concerning the materials intended to come into contact with food products.



Danger for children

- Do not leave the packaging near children as it is a potential source of danger.
- The appliance can be used by children over 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience or knowledge, only if they are supervised by a responsible person or if they have received and understood the instructions and the existing dangers when using the appliance.
- Children shall not play with the appliance.
- Always keep the appliance and the power cord out of the reach of children under the age of 8.
- Do not let the power cord hang in a place where it could be grasped by a child.
- Position the appliance so that children cannot reach the hot parts.
- Cleaning and maintenance by the user shall not be carried out by children unless they are older than 8 years and are supervised during the operation.

- If you decide to dispose of this appliance as waste, it is recommended to make it inoperative by cutting the power cord. It is also recommended that all potentially dangerous components of the appliance, especially for children who could use the appliance as a game, are rendered harmless.



Danger due to electricity

- Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage shown on the rating plate under the appliance matches the local voltage supply.
- The Manufacturer does not recommend the use of extension cords or adapters, as they may damage the appliance and the electrical outlet, as well as cause accidents or fires. Always plug the appliance directly into the outlet.
- Always connect the appliance to an earthed socket.
- Do not connect any other high-power equipment (such as stoves, irons, radiators) to the same power outlet. Danger of electric overload.
- Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply.
- Do not put live parts in contact with water: risk of short circuit and/or electric shock.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Do not use the appliance if your hands are wet or if you are barefoot.
- Do not leave the power cord against sharp parts or sharp edges.
- The power cord shall not touch hot surfaces.
- Never pull the power cord or the appliance to disconnect the plug from the power outlet.
- If not in use, always turn off the appliance and unplug the power cord from the power outlet.



Warning – material damage

- Place the appliance on a stable and dry surface.
- Do not place the appliance on very hot surfaces or near open flames to prevent the coating from being damaged.
- Do not place the appliance near flammable materials (such as fabrics, curtains).
- Do not place the appliance or the power cord near or over hot electric or gas stoves, or near a microwave oven.
- Do not place the appliance near or on damp surfaces (such as a sink).
- The appliance must not be powered by external timers or separate remote-controlled systems.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not leave the appliance exposed to weathering (such as rain or sun).



Danger of damage due to other causes

- Place the appliance in an environment that is sufficiently lit, clean and where the power outlet is easily accessible.
- In order to lift the appliance, hold it by the body.
- The appliance must not be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage. Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance is faulty. All repairs, including the power cord replacement, shall be carried out only by authorized Service Centre or technicians, in order to prevent any risk.
- **ALWAYS KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**



SAFETY WARNINGS DURING USE

- Fully unwind the power cord before use.
- Never fill the water tank beyond the MAX level.
- Fill the tank only with still water. Do not use sparkling, hot or warm water or any other liquids that could damage the appliance.
- Check the tank is properly installed, otherwise the appliance might not brew coffee.
- Never place objects on top of the tank lid.
- Check for foreign objects inside the coffee beans container before use. Remove any foreign objects.
- Never insert into the coffee beans container substances other than coffee beans. The use of ground coffee, instant coffee, roasted coffee or any other substances could damage the appliance.
- Only adjust the grinding level when grinding is in progress. Risk of serious damage to the appliance.
-  Warning: hot surface.
- Danger of burns due to the cup falling while dispensing. Check that the cup is stable and correctly positioned on the cup-holder grid. Do not use cups that are larger than the width of the cup-holder grid.
- Danger of burns caused by splashes of hot water, milk or coffee that may escape from the dispensing spout.
- Remove the water tank from its seat before filling it with water. If it is wet on the outside, dry the water tank before putting it back in place.
- Do not obstruct the air intake when the appliance is operational, to avoid material damage and/or the appliance overheating.
- Do not remove the drip tray when the appliance is in use, unless it is expressly indicated by the specific indicator light on the display.
- Do not touch the dispensing spout when the appliance is in use or in the minutes following its shutdown. Wait for the dispensing spout to cool down.

DESCRIPTION OF THE COMPONENTS

This appliance can be used to make coffee and milk-based beverages. The hot water dispensing function allows the appliance to be used to prepare tea and infusions as well.

- | | |
|---|------------------------------|
| A - Coffee beans container lid | L - Milk container |
| B - Coffee beans container | M - Milk suction tube |
| C - Locking pin of the coffee beans container | N - Cup-holder grid |
| D - Dial for adjusting the grinding level | O - Drip tray |
| E - Compartment for cleaning tablets + cap | P - Drip tray lid |
| F - Air intake | Q - Coffee grounds container |
| G - Touch screen display | R - Appliance body |
| H - Dispensing spout inner lid | S - Power cord |
| I - Dispensing spout | T - ON/OFF button |
| J - Dispensing spout lid | U - Water tank |
| K - Milk container lid | V - Water tank lid |

DESCRIPTION OF THE DISPLAY BUTTONS

Symbol	Description
 Espresso	ESPRESSO button
 Lungo	LUNGO button
 Coffee	COFFEE button
 Americano	AMERICANO button
 Hot Water	HOT WATER button
 Milk Foam	MILK FOAM button
 Latte	LATTE button
 Cappuccino	CAPPUCCINO button
	COFFEE STRENGTH button
	START/STOP button
	CLEAN button

DESCRIPTION OF THE INDICATOR LIGHTS ON THE DISPLAY

Indicator light	Name	Status	Meaning
	FAULT	On	The heating function of the appliance is deactivated.
	TANK NOT INSERTED	On	The tank is not installed or is not installed properly.
	NO WATER	On	Insufficient amount of water in the tank.
	COFFEE BEANS	On	Lack of coffee beans in the coffee beans container.
	HEATING SYSTEM	On	The heating phase is underway.
	CLEAN	On	Coffee circuit cleaning required.
	DESCALE	On	Descaling required.
	COFFEE GROUNDS	On	Coffee grounds container not installed or not installed correctly.
			The coffee grounds container or drip tray is full.

Identification data

The following identification data of the appliance are reported on the data plate under the base of the appliance:

- manufacturer and CE marking
- model [Mod.]
- serial number [SN]
- power supply voltage [V] and frequency [Hz]
- electrical power consumption [W]

HOW TO USE THE APPLIANCE

To prepare the appliance for use, see the pictures in the "Preliminary operations" sequence.

Properly and fully install the water tank in its seat for the proper operation of the appliance. Always check the water level in the tank before starting dispensing.

Do not place too many coffee beans into the coffee beans container. The lid of the coffee beans container shall be properly installed on the container.

NOTE: place a few coffee beans at a time to always enjoy a fresh blend of coffee.

Place the cup so that it is stable and does not protrude excessively from the cup-holder grid.

To turn the appliance on or off, press the on/off button. The appliance automatically starts a cleaning cycle of the internal circuits. At the end of the cycle, the appliance is ready for dispensing or turns off.

For beverage preparation, see the pictures in the "How to make coffee", "How to make cappuccino" and "How to dispense hot water" sequences.

The height of the dispensing spout can be adjusted, according to the size of the cup used. Slide the moving part of the dispensing spout upwards or downwards.

All coffee-based drinks have a default coffee strength setting. After pressing the button corresponding to the coffee-based beverage, press the COFFEE STRENGTH button () to change the coffee strength and select the desired one (low, medium, high).

Press the START/STOP button to confirm the selected drink. After a few seconds, dispensing will start.

Press the START/STOP button () to stop dispensing before the appliance has finished.

After preparing milk-based drinks, keep the milk container with the residual milk in the fridge. Press the MILK FOAM button () to start the milk circuit cleaning cycle. Release the milk dispensing spout and remove the inner lid. Wash the milk dispensing spout, the dispensing spout inner lid and the milk suction tube under running water. Dry all the components.

2-cup mode for espresso

The appliance is equipped with a 2-cup mode for espresso. See the pictures in the "2-cup mode for espresso" sequence.

The selected coffee strength applies to both cups.

After the first dispensing, the appliance stops functioning for a few seconds. The appliance automatically starts grinding coffee, then carries out the second brewing.

Adjusting the grinding level

Coffee can be ground more or less finely depending on the desired grinding level. The grinding level affects coffee taste as well as the quality of the cream.

When grinding coffee, adjust the coffee grinding level using the dial for adjusting the grinding level (D). The dial for adjusting the grinding level has a scale with six levels indicating the fineness of the grind. Turn the dial for adjusting the grinding level clockwise for a coarse grinding or counter-clockwise for a fine grinding. Try changing this parameter to find the perfect coffee taste.

The brewing of ground coffee with the desired grinding level is not immediate, due to the residual ground powder left inside the appliance.

For a good espresso, taste shall have a perfect balance among sweetness, sourness and bitterness. Coffee taste is based on several factors, such as the kind of coffee beans, the freshness, and the grinding level.

Stand-by mode

The appliance is equipped with an automatic stand-by mode in accordance with the new regulations concerning energy consumption. If the appliance is not used for 10 minutes, it will enter stand-by mode.

Press the START/STOP button to restart the appliance.

Filling the coffee beans container during use

Always check that there are enough coffee beans in the coffee beans container before starting dispensing.

When the COFFEE BEANS indicator light () turns on, the coffee beans container must be filled.

Insert coffee beans into the coffee beans container. The COFFEE BEANS indicator light turns off automatically.

Filling the water tank during use

When the NO WATER indicator light () turns on, the water tank must be filled.

Fill the water tank. The NO WATER indicator light turns off automatically.

When the No water () and FAULT () indicator lights turn on simultaneously, insert the water tank correctly.

SETTINGS CONFIGURATION

How to customise the drink quantity

After the appliance has warmed up, it is possible to customise the drink quantity to be dispensed.

For drinks dispensed in a single step (espresso, lungo, coffee, hot water, milk foam):

- 1 Press and hold the drink button to be modified for 3 seconds. The drink button starts flashing and the appliance emits a sound signal to indicate the access to the customisation mode.
- 2 Press the START/STOP button to start dispensing.
- 3 Press the drink button again when the desired amount is reached.

The drink dispensing stops. The drink button stops flashing and the new setting is automatically saved.

For drinks dispensed in two steps (americano, latte, cappuccino):

- 1 Press and hold the drink button to be modified for 3 seconds. The drink button starts flashing and the appliance emits a sound signal to indicate the access to the customisation mode.
- 2 Press the START/STOP button to start dispensing.
- 3 Press the drink button when the desired amount of the first ingredient is reached. The dispensing stops and the first dispensing phase ends.
- 4 The second dispensing phase starts automatically.
- 5 Press the drink button when the desired amount of the second ingredient is reached.

The drink dispensing stops. The drink button stops flashing and the new setting is automatically saved.

How to reset to factory settings

To reset the appliance to factory settings, press the COFFEE STRENGTH button () and the START/STOP button () simultaneously for 3 seconds.



SAFETY WARNINGS DURING CLEANING AND MAINTENANCE

- Regular and daily cleaning maintains the appliance efficient and extends the life of the appliance.
- Cleaning and maintenance operations shall be carried out when the appliance is off and unplugged from the power outlet.
- Unplug the appliance from the power outlet and wait for the hot parts to cool down before carrying out any cleaning and maintenance operations.
- Clean the appliance only with a slightly damp, non-abrasive cloth, adding a few drops of a mild, non-aggressive detergent. Never use solvents that damage plastic parts.
- Never wash the appliance components in the dishwasher. Do not use direct jets of water.
- Do not leave the appliance exposed to temperatures lower than 0°C, as the residual water in the internal circuits of the appliance could freeze and damage the appliance.

See the pictures in the "Cleaning and maintenance" sequence for the cleaning and maintenance of the appliance.

Appliance maintenance actions

Maintenance action	Daily	If necessary
Cleaning the drip tray and the coffee grounds container.	X	
Cleaning the milk circuit and the milk suction tube.	X	
Cleaning the water tank.	X	

Cleaning the drip tray, the coffee grounds container and the cup-holder grid

Empty the drip tray regularly.

When the COFFEE GROUNDS indicator light () turns on, the coffee grounds container and the drip tray must be emptied.

Cleaning the water tank

Regularly clean the inside of the water tank using a sponge or a damp cloth. Dry using a dry cloth.

Cleaning the coffee beans container

Clean the coffee beans container regularly.

To remove the coffee beans container, turn the coffee beans container locking pin (C) to the horizontal position. The indicator on the pin must be aligned with the unlock icon ()

After cleaning, insert and lock the coffee beans container in place. Turn the locking pin of the coffee beans container (C) to the vertical position. The indicator on the pin must be aligned with the lock icon ()

Milk circuit cleaning cycle

Carry out the milk circuit cleaning cycle every day if milk-based drinks have been prepared. Press the MILK FOAM button () to start the cleaning cycle and use a verified detergent. After preparing the drink, fill the container with clean water and repeat the operation. The milk circuit cleaning cycle is complete when the milk suction tube is free of milk residues.

See the pictures in the "Milk circuit cleaning cycle" sequence.

Cleaning the milk dispensing spout and the milk suction tube

For deeper cleaning, the milk dispensing spout can be disassembled.

The milk suction tube is dishwasher safe. Change the milk suction tube every 3 months.

After cleaning, check that the internal parts of the milk dispensing spout are correctly assembled.

Milk container cleaning

Clean the milk container regularly.

Cleaning the appliance body

Clean the fixed parts of the appliance using a non-abrasive damp cloth to prevent damaging the coating. Dry using a dry cloth.

APPLIANCE CLEANING PROGRAMS

The appliance has three cleaning programs:

- 1 RINSE.
- 2 CLEAN.
- 3 DESCALE.

RINSE program

Start the RINSE program after each use or after a period of non-use.

- 1 Place a cup on the cup-holder grid.
- 2 Press the CLEAN button () and select the RINSE program. The START/STOP button starts flashing.
- 3 Press the START/STOP button to confirm. The START/STOP button turns on steady.

The appliance starts the cleaning cycle and starts dispensing water from the dispensing spout.

At the end of the cleaning cycle, empty the drip tray.

CLEAN program

The CLEAN indicator light () turns on after approximately 200 drinks. The appliance requires a coffee circuit cleaning cycle.

- 1 Fill the water tank with fresh still water up to the MAX level.
- 2 Place a cup on the cup-holder grid.
- 3 Press the CLEAN button () and select the CLEAN program. The START/STOP button starts flashing.
- 4 Press the START/STOP button to confirm. The START/STOP button turns on steady.

The appliance starts the cleaning cycle and starts dispensing water from the dispensing spout.

The CLEAN program lasts approximately 20 minutes and cannot be cancelled once it has started. In case of forced shutdown of the appliance, the process will automatically resume at the next startup.

When the COFFEE GROUNDS indicator light () turns on, the coffee grounds container and the drip tray must be emptied.

- 5 When the START/STOP button flashes again, insert the cleaning tablet into the compartment (E).
- 6 Press the START/STOP button to confirm. The START/STOP button turns on steady. The cleaning cycle continues.

At the end of the cleaning cycle, the drink buttons and the CLEAN button are lit to indicate the end of the CLEAN program. Fill the water tank with clean water only and repeat the operation to remove any residue from the cleaning tablet.

The appliance is ready for use again only after completing the rinse cycle.

DESCALE program

Regular maintenance and cleaning preserve and keep the appliance efficient for a longer period of time, as well as significantly reduce possible limescale deposits in the appliance.

To ensure maximum effectiveness of the descaling process and to protect the internal components over time, **it is recommended to use the De'Longhi Ecodcalc descaler**. Its formula has been specifically tested to ensure optimal and safe cleaning for your Ariete coffee machine.

Using De'Longhi Ecodcalc helps preserve energy efficiency and maintain the coffee's aroma unchanged.

Ecodcalc instructions for use: see the coffee machine instruction booklet. Unless otherwise indicated, use the product diluted in water at 10%.

We do not recommend using vinegar or other descaling agents for coffee machines. Please note that any damage to the appliance caused directly by the improper use of vinegar or low-quality descaling agents will not be covered by the warranty.

When the DESCALE indicator light () turns on, the appliance needs descaling.

- 1 Remove the water tank from the appliance.
- 2 Open the water tank lid.
- 3 Fill the tank with fresh still water and add the descaling product inside.
- 4 Close the water tank lid.
- 5 Insert the water tank into its seat.
- 6 Place a container on the cup-holder grid.

Choose a container large enough to hold the water from the tank.

When the COFFEE GROUNDS indicator light () turns on, the coffee grounds container and the drip tray must be emptied.

- 7 Press the CLEAN button () and select the DESCALE program. The START/STOP button starts flashing.
- 8 Press the START/STOP button to confirm. The descaling process starts.

The DESCALE program lasts approximately 45 minutes and cannot be cancelled once it has started. In case of forced shutdown of the appliance, the process will automatically resume at the next startup.

The appliance intermittently dispenses the descaling solution from the spout.

- 9 After a few cycles, the START/STOP button flashes again. Fill the water tank with fresh still water up to the MAX level.
- 10 Press the START/STOP button to confirm. The appliance resumes the descaling process and completes the rinse cycle.

When the NO WATER indicator light () turns on, the water tank must be filled.

How to empty the internal circuits of the appliance

Before taking the appliance to an authorized Service Centre or before a long period of non-use, it is necessary to empty the internal circuits of the appliance of any residual water.

- 1 Unplug the milk suction tube from the milk dispensing spout.
- 2 Place a container on the cup-holder grid.
- 3 Press the STAR/STOP button () and the HOT WATER button () simultaneously for 5 seconds. The appliance emits an acoustic signal and the drink buttons begin to flash. The internal circuit emptying process starts.
- 4 When the NO WATER indicator light () turns on, remove the water tank and empty any remaining water.

Do not insert the water tank into place until the internal circuits have been completely emptied.

The internal circuits are emptied when the dispensing stops and the drink buttons stop flashing.

DECOMMISSIONING

In the event the appliance is taken out of service, disconnect the power plug from the power outlet. If the appliance is disposed of, separate out the various materials used in the construction of the appliance and dispose of them according to their composition and the legal provisions in force in the country of use.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
The appliance does not work.	The plug of the appliance power cord is not connected to the power outlet.	Plug the power cord into the power outlet and turn on the appliance. Check the power cord and plug condition. If the problem persists, contact an Ariete Service Centre.
The appliance does not respond to commands or responds late.	The appliance undergoes electromagnetic interference.	Unplug the appliance from the power outlet. Wait for a few minutes, then plug again the appliance into the power outlet. Press the ON/OFF button to turn on the appliance again.
	The display is dirty.	Clean the display using a non-abrasive cloth.
The display buttons do not respond.	Buttons pressed incorrectly.	Press the button in different points around the icon.
	The display is dirty.	Clean the display using a non-abrasive cloth.
The appliance is not dispensing hot water.	Presence of air in the internal circuits of the appliance which has deactivated the pump.	Check that the water tank is installed properly and contains enough water.
	The outlet hole of the dispensing spout is clogged.	Remove any deposits that may have formed in the dispensing spout hole.
The appliance is not delivering steam.	There is little water and the pump suction does not work.	Check that the water tank is installed properly and contains enough water. If needed, fill the tank with fresh still water up to the MAX level.
	The outlet hole of the dispensing spout is clogged.	Remove any deposits that may have formed in the dispensing spout hole.
During steam delivery, the appliance makes noise.	The noise is due to the water pump which is working at higher pressures during steam delivery.	No action needed. Proper operation.
During coffee brewing, the appliance makes an unusual noise.	There is little water and the pump suction does not work.	Check that the water tank is installed properly and contains enough water. If needed, fill the tank with fresh still water up to the MAX level.
Heating of the appliance is taking too long.	Excessive amount of limescale in the internal circuits of the appliance.	Carry out descaling (read the "DESCALE program" paragraph).
Coffee brewing does not start or is too slow.	Coffee grinding is too fine.	Try using a coarser grinding level.
	The water tank is not installed correctly.	Properly and fully install the water tank in its seat for the proper operation of the appliance.
	There is little water and the pump suction does not work.	Check that the water tank is installed properly and contains enough water. If needed, fill the tank with fresh still water up to the MAX level.
	Empty water tank.	Fill the tank with fresh still water up to the MAX level.
	Excessive amount of limescale in the internal circuits of the appliance.	Carry out descaling (read the "DESCALE program" paragraph).
The first cup of coffee does not taste good.	Insufficient amount of ground coffee into the brewer duct.	Throw away the coffee previously brewed. Prepare more coffee.

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Coffee is too watery and cold.	Coffee grinding is too coarse.	Try using a finer grinding level.
	There are moist coffee beans inside the coffee beans container.	Remove the coffee beans. Properly clean and dry the coffee beans container. Place dry coffee beans into the coffee beans container.
The coffee comes out in small amounts, drop by drop.	Coffee grinding is too fine.	Try using a coarser grinding level.
Coffee cream is missing.	The coffee beans used are not fresh.	Always use fresh and high-quality coffee beans.
The milk is not frothed enough after delivering steam.	Insufficient steam delivered.	Remove any deposits that may have formed in the dispensing spout hole.
	The outlet hole of the dispensing spout is clogged.	
	The type of milk used is not suitable.	Try using semi-skim or whole milk. Different types of milk produce different quantities and qualities of froth.
The drip tray is full of water.	Coffee grinding is too coarse.	Try using a finer grinding level.
The FAULT indicator light (⚠) appears on the display.	The appliance was exposed to low temperatures for an extended period of time. The heating function is disabled for safety reasons.	Heat the appliance to room temperature.
	CPU or NTC issues.	Contact an authorized Ariete Service Centre.

AVISOS DE SEGURANÇA

LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

- O aparelho foi desenvolvido em conformidade com as específicas Normas Europeias vigentes e protegido em todas as suas partes potencialmente perigosas para o usuário. Ler atentamente este manual antes do uso. Utilizar o aparelho exclusivamente para o uso ao qual foi projetado para evitar possíveis acidentes e danos. Manter este manual sempre acessível para futuras consultas. Sempre que desejar doar este aparelho a outras pessoas, lembre-se de incluir também estas instruções.
- O aparelho foi concebido para ser utilizado em ambientes domésticos ou semelhantes, como por exemplo:
 - nas áreas para cozinhar reservadas ao pessoal de lojas, em escritórios e em outros ambientes profissionais
 - em sítios, chácaras e fazendas
 - hotéis, motéis, pousadas e outras estruturas habitáveis (para uso dos relativos hóspedes).
- Não assumimos nenhum tipo de responsabilidade em caso de uso incorreto ou de empregos diferentes daqueles previstos neste manual. O uso impróprio determina, além disso, a perda do efeito de qualquer forma de garantia.
- Recomenda-se guardar as embalagens originais, visto que não é efetuada a assistência gratuita por danos devidos à embalagem não adequada do produto no momento do envio do mesmo a um Centro de Assistência autorizado.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilizar exclusivamente peças de reposição originais e acessórios autorizados pelo Fabricante.
- O aparelho está em conformidade com o Regulamento (CE) N. 1935/2004 de 27/10/2004 relativo aos materiais destinados a entrar em contato com os produtos alimentares.



Perigo para as crianças

- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois constituem potenciais fontes de perigo.
- O aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento do aparelho, somente se observados por uma pessoa responsável ou se tiverem recebido e compreendido as instruções e saibam reconhecer os perigos presentes durante o uso do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Manter sempre o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.
- Não deixar o cabo de alimentação pendurado onde poderia ser puxado por uma criança.

- Posicionar o aparelho de modo que as crianças não consigam atingir as partes quentes.
- As operações de limpeza e de manutenção por parte do usuário não devem ser efetuadas por crianças, exceto se estas forem maiores de 8 anos e agirem com a orientação de um adulto.
- Quando for decidido eliminar este aparelho como resíduo, recomendamos fazer com que o mesmo se torne inoperante, cortando, para isto, o cabo de alimentação. Recomendamos fazer com que se tornem seguras as partes do aparelho susceptíveis a constituir perigo, principalmente para crianças que poderiam utilizá-lo para brincar.



Perigo devido a eletricidade

- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, certificar-se que a tensão indicada na placa de dados situada abaixo do aparelho corresponda à tensão da rede local.
- O fabricante não recomenda o uso de extensão elétrica ou adaptador, pois eles podem provocar danos ao aparelho e a tomada elétrica, bem como, provocar acidentes ou incêndio. Ligue sempre o aparelho diretamente à tomada.
- Conectar sempre o aparelho a uma tomada ligada à terra.
- Não conectar outros aparelhos de alta potência (aquecedores, ferros de passar roupa, aquecedores) na mesma tomada elétrica. Perigo de sobrecarga elétrica.
- Não deixar o aparelho sem vigilância enquanto este estiver ligado à rede elétrica.
- Nunca colocar as partes sob tensão em contato com a água: risco de curto-circuito e/ou choque elétrico.
- Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou descalço.
- Não deixar o cabo de alimentação em contato com partes cortantes ou cantos vivos.
- O cabo de alimentação não deve entrar em contato com superfícies quentes.
- Nunca puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desconectar o plugue da tomada elétrica.
- Caso não for utilizado, desligar o aparelho e desconectar sempre o plugue do cabo de alimentação da tomada elétrica.



Atenção - danos materiais

- Colocar o aparelho sobre um plano estável e seco.
- Não posicionar o aparelho sobre superfícies muito quentes ou nas proximidades de chamas livres, para evitar que o revestimento possa sofrer danos.
- Não posicionar o aparelho perto de material inflamável (por exemplo: tecidos, cortinas).
- Não colocar o aparelho ou o cabo de alimentação em proximidade ou sobre fogões elétricos ou a gás ou próximo a um forno micro-ondas.

- Não colocar o aparelho próximo ou sobre superfícies úmidas (por exemplo: pia ou lavatório).
- O produto não deve ser alimentado através de timers externos ou com sistemas separados comandados à distância.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Não deixar o aparelho exposto a agentes atmosféricos (por exemplo chuva, sol).



Perigo de danos devidos a outras causas

- Colocar o aparelho num ambiente suficientemente iluminado, limpo e com a tomada elétrica facilmente acessível.
- Segurar bem o corpo do aparelho para levantá-lo.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se apresentar sinais de danos visíveis. Não usar o aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, ou se o próprio aparelho estiver com algum defeito. Todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação, devem ser realizadas somente por um Centro de Assistência ou por técnicos autorizados, de modo a prevenir qualquer risco.

•CONSERVAR SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES.



ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA DURANTE O USO

- Desenrolar completamente o cabo de alimentação antes do uso.
- NUNCA encher o depósito da água além do nível MAX.
- Encher o depósito com água natural. Não utilizar água com gás, quente, morna, ou qualquer outro líquido que pode causar danos ao aparelho.
- Certificar-se que o depósito esteja bem inserido, do contrário, o aparelho pode não produzir o café.
- Nunca posicionar objetos sobre a tampa do depósito.
- Antes do uso, verificar se há presença de corpos estranhos no interior do recipiente dos grãos de café. Remover possíveis corpos estranhos.
- Não introduzir substâncias diferentes de grãos de café no recipiente para grãos de café. A utilização de café moído, café solúvel, café torrado ou qualquer outra substância pode danificar o aparelho.
- Regular o grau de moagem somente quando a moagem estiver em execução. Riscos de graves danos ao aparelho.
-  **Atenção! Superfície quente.**
- Perigo de queimaduras devido à queda da xícara durante a extração. Certificar-se que a xícara esteja posicionada de modo estável e correto na grelha para xícaras. Não utilizar xícaras de dimensões maiores em relação à largura da grelha para apoiar as xícaras.
- Perigo de queimaduras causadas por respingos de água, leite ou café quentes, que podem sair pelo bico de distribuição.

- Extrair o depósito da água de sua base antes de enchê-lo com água. Se estiver molhado na parte externa, enxugar o depósito da água antes de colocá-lo na base.
- Nunca obstruir a tomada de ar durante o funcionamento do aparelho, para evitar danos materiais e/ou sobreaquecimento do aparelho.
- Não extrair a bandeja de recolha de gotas durante o funcionamento do aparelho, exceto se for indicado pelo sinalizador luminoso do display.
- Não tocar o bico de distribuição durante o funcionamento do aparelho ou nos minutos que seguem o seu desligamento. Aguardar o resfriamento do bico de distribuição.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Este aparelho pode ser utilizado para preparar bebidas à base de café e bebidas à base de leite. Graças à funcionalidade de produção de água quente, o aparelho pode ser utilizado também para preparar chás e infusões.

A - Tampa do recipiente dos grãos de café	L - Recipiente do leite
B - Recipiente dos grãos de café	M - Tubo de aspiração do leite
C - Pino de bloqueio do recipiente dos grãos de café	N - Grelha para xícaras
D - Regulador do grau de moagem	O - Bandeja de recolha de gotas
E - Compartimento para as pastilhas detergentes + tampa	P - Tampa da bandeja de recolha de gotas
F - Entrada de ar	Q - Recipiente de restos de café
G - Display touch	R - Corpo do aparelho
H - Tampa interior do bico de distribuição	S - Cabo de alimentação
I - Bico de saída	T - Botão ligar/desligar
J - Tampa do bico de distribuição	U - Depósito da água
K - Tampa do recipiente do leite	V - Tampa do depósito da água

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES DO DISPLAY

Símbolo	Descrição
 Espresso	Botão do CAFÉ ESPRESSO
 Lungo	Botão CAFÉ LONGO
 Coffee	Botão CAFÉ
 Americano	Botão do CAFÉ AMERICANO
 Hot Water	Botão da ÁGUA QUENTE
 Milk Foam	Botão LEITE EMULSIONADO
 Latte	Botão LATTE MACCHIATO
 Cappuccino	Botão CAPPUCCINO
	Botão INTENSIDADE DO CAFÉ
	Botão START/STOP
 Clean	Botão LIMPEZA

DESCRIÇÃO DOS SINALIZADORES NO DISPLAY

Sinalizador luminoso	Nome	Estado	Significado
	ANOMALIA	Aceso	A função de aquecimento do aparelho está desativada.
	DEPÓSITO NÃO INSERIDO	Aceso	Depósito não inserido ou não inserido corretamente.
	FALTA DE ÁGUA	Aceso	Quantidade de água no depósito insuficiente.
	GRÃOS DE CAFÉ	Aceso	Falta de grãos de café no recipiente dos grãos de café.
	AQUECIMENTO	Aceso	O aparelho está em fase de aquecimento.
	LIMPEZA	Aceso	É necessária a limpeza do circuito do café.
	DESCALCIFICAÇÃO	Aceso	Necessária a descalcificação.
	RESTOS DE CAFÉ	Aceso	Recipiente para restos de café não inserido ou não inserido corretamente.
			Recipiente para restos de café ou bandeja de recolha de gotas cheios.

Dados de identificação

Na placa colocada sob a base de apoio do aparelho estão indicados os seguintes dados de identificação do aparelho:

- fabricante e marcação CE
- modelo [Mod.]
- n° de matrícula [SN]
- tensão elétrica de alimentação [V] e frequência [Hz]
- potência elétrica absorvida [W]

USO DO APARELHO

Para preparar o aparelho ao uso, consultar as imagens da sequência de "Operações preliminares".

Para garantir o funcionamento correto do aparelho, pressionar o depósito da água até o fundo. Verificar sempre o nível da água do depósito antes de iniciar a produção.

Não introduzir uma quantidade excessiva de grãos de café no recipiente dos grãos de café. A tampa do recipiente dos grãos de café deve fechar-se sobre o recipiente.

NOTA: inserir poucos grãos de café por vez para saborear um café feito com uma mistura sempre fresca.

Posicionar a xicara de modo que fique estável e não saia muito fora da grelha para xícaras.

Para ligar ou desligar o aparelho, pressionar o botão ligar/desligar. O aparelho dá início, automaticamente, a um ciclo de limpeza dos circuitos internos. No final do ciclo, o aparelho estará pronto para a produção ou se desligará automaticamente.

Para a preparação das bebidas, referir-se às sequências de imagens "Como preparar o café", "Como preparar o cappuccino" e " Como produzir água quente".

É possível regular a altura do bico de distribuição em função do tamanho da xícara a ser utilizada. Deslizar a parte móvel do bico de produção para cima ou para baixo.

Todas as bebidas à base de café apresentam uma programação padrão da intensidade de café. Após ter pressionando o botão correspondente à bebida à base de café, pressionar o botão INTENSIDADE DO CAFÉ () para modificar a intensidade do café e selecionar a intensidade desejada (baixa, média, alta).

Pressionar o botão START/STOP para confirmar a bebida escolhida. Após alguns segundos, terá início a extração da bebida.

Pressionar o botão START/STOP () para interromper a produção antes que o aparelho tenha terminado.

Após a preparação de bebidas com leite, conservar o recipiente do leite, com o leite restante, na geladeira. Pressionar o botão LEITE EMULSIONADO () para efetuar o ciclo de limpeza do circuito do leite. Desengatar o bico de distribuição do leite e extrair a tampa interna. Lavar, com água corrente, o bico de distribuição do leite, a tampa interna do bico de distribuição e o tubo de aspiração do leite. Enxugar todos os componentes.

Modalidade 2 xícaras para o café espresso

O aparelho é dotado da modalidade 2 xícaras para o café espresso. Referir-se à sequência de imagens "Modalidade 2 xícaras para o café espresso".

A intensidade do café selecionada é válida para ambas as xícaras.

Após a primeira extração, o aparelho interromperá o funcionamento por alguns segundos. O aparelho dá início, automaticamente, à moagem do café e, em seguida, efetua a segunda extração.

Regulagem do grau de moagem

O café pode ser moído mais fino ou menos fino em função do grau de moagem desejado. O grau de moagem tem efeito no gosto, mais ou menos forte do café, e na qualidade da crema.

Durante a moagem do café, regular o grau de moagem do café através do regulador do grau de moagem (D). O regulador do grau de moagem apresenta uma escala com seis níveis que indicam o grau de moagem, mais ou menos fina. Girar o regulador do grau de moagem no sentido horário se desejar uma café moído mais grosso, ou no sentido anti-horário se desejar um café moído fino. Tentar variar este parâmetro para selecionar o gosto perfeito para o café.

A extração do café moído com o grau de moagem desejado não é imediata, devido aos resíduos de café moído anteriormente que ficaram no interior do aparelho.

Um bom café espresso é obtido quando for atingido um sabor em perfeito equilíbrio entre doçura, acidez e amargor. O sabor do café dependerá de muitos fatores, como o tipo de grão de café, o frescor e o grau de moagem.

Modalidade stand-by

Este aparelho é dotado de uma modalidade stand-by automática em conformidade com as novas regulamentações relativas ao consumo energético. Se o aparelho não for utilizado por 10 minutos, entrará na modalidade stand-by.

Pressionar o botão LIGAR/DESLIGAR para reinicializar o aparelho.

Enchimento do recipiente dos grãos de café durante o uso

Certificar-se sempre que haja uma quantidade suficiente de grãos de café no interior do recipiente dos grãos de café antes de iniciar a produção.

Quando o sinalizador luminoso GRÃOS DE CAFÉ (☛⁺) se acender, o recipiente dos grãos de café deverá ser enchido.

Inserir os grãos de café no interior do recipiente dos grãos de café. O sinalizador luminoso GRÃOS DE CAFÉ apaga-se automaticamente.

Enchimento do depósito da água durante o uso

Quando o sinalizador luminoso FALTA DE ÁGUA (☛⁺) se acender, o depósito da água deverá ser enchido.

Encher o depósito da água. O sinalizador luminoso FALTA DE ÁGUA apaga-se automaticamente.

Quando o sinalizador luminoso Falta de água (☛⁺) e o sinalizador luminoso ANOMALIA (⚠) se acenderem ao mesmo tempo, inserir corretamente o depósito da água.

CONFIGURAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES

Como personalizar a quantidade de bebida

Após a fase de aquecimento do aparelho, é possível personalizar a quantidade de bebida a ser extraída.

Para as bebidas extraídas em uma única fase (café espresso, café longo, café, água quente, leite emulsionado):

- 1 Pressionar, por 3 segundos, o botão da bebida que se quer modificar. O botão da bebida iniciará a piscar e o aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar o acesso à modalidade de personalização.
- 2 Pressionar o botão START/STOP para dar início à extração.
- 3 Pressionar novamente o botão da bebida quando for atingida a quantidade desejada.

A extração da bebida será interrompida. O botão da bebida irá parar de piscar e a nova programação será memorizada automaticamente.

Para as bebidas extraídas em duas fases (café americano, latte macchiato, cappuccino):

- 1 Pressionar, por 3 segundos, o botão da bebida que se quer modificar. O botão da bebida iniciará a piscar e o aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar o acesso à modalidade de personalização.
- 2 Pressionar o botão START/STOP para dar início à extração.
- 3 Pressionar o botão da bebida quando for atingida a quantidade desejada do primeiro ingrediente. A extração será interrompida e a primeira fase de extração estará terminada.
- 4 A segunda fase de extração ativa-se automaticamente.
- 5 Pressionar o botão da bebida quando for atingida a quantidade desejada do segundo ingrediente.

A extração da bebida será interrompida. O botão da bebida irá parar de piscar e a nova programação será memorizada automaticamente.

Como restabelecer as configurações de fábrica

Para restabelecer as configurações de fábrica do aparelho, pressionar ao mesmo tempo o botão INTENSIDADE DO CAFÉ (☛) e o botão STAR/STOP (▶■) por 3 segundos.



ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA DURANTE A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO

PT

- Uma limpeza regular e cotidiana permite manter o aparelho eficiente, assim como prolongar a duração da vida útil do mesmo.
- Todas as operações de limpeza e manutenção devem ser efetuadas com o aparelho desligado e desconectado da tomada elétrica.
- Desconectar o aparelho da tomada elétrica e aguardar que as partes quentes estejam frias antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção.
- Limpar o aparelho exclusivamente com um pano não abrasivo ligeiramente umedecido e com poucas gotas de detergente neutro não agressivo. Nunca utilizar solventes que danifiquem o plástico.
- Nunca lavar os componentes do aparelho na máquinas de lavar louças. Não utilizar jatos de água direta.
- Não deixar o aparelho em ambientes com uma temperatura inferior a 0 °C, porque o resíduo de água nos circuitos internos do aparelho poderia congelar e provocar danos.

Para a limpeza e a manutenção do aparelho, consultar as imagens da sequência “Limpeza e manutenção”.

Ações de manutenção do aparelho

Ação de manutenção	Diariamente	Se necessário
Limpeza da bandeja de recolha de gotas e do recipiente de restos de café.	X	
Limpeza do circuito do leite e do tubo de aspiração do leite.	X	
Limpeza do depósito da água.	X	

Limpeza da bandeja de recolha de gotas, do recipiente de restos de café e da grelha para xícaras

Esvaziar a bandeja de recolha de gotas regularmente.

Quando o sinalizador luminoso **RESTOS DE CAFÉ** () se acender, o recipiente dos restos de café e a bandeja de recolha de gotas deverão ser esvaziados.

Limpeza do depósito da água

Limpar periodicamente o interior do depósito da água com uma esponja ou com um pano umedecido. Enxugar com um pano seco.

Limpeza do recipiente de grãos de café

Limpar o recipiente dos grãos de café regularmente.

Para extrair o recipiente dos grãos do café, girar o pino de bloqueio do recipiente dos grãos de café (C) até a posição horizontal. O indicador do pino deve ser alinhado ao ícone de desbloqueio ()

Após a limpeza, inserir e bloquear o recipiente dos grãos de café em sua base. Girar o pino de bloqueio do recipiente dos grãos de café (C) até a posição vertical. O indicador do pino deve estar alinhado ao ícone de bloqueio ()

Ciclo de limpeza manual do circuito do leite

Efetuar o ciclo de limpeza do circuito do leite todos os dias se forem preparadas bebidas à base de leite. Pressionar o botão LEITE EMULSIONADO () para dar início ao ciclo de limpeza e utilizar um detergente adequado. Após ter preparado a bebida, encher o recipiente com água limpa e repetir a operação. O ciclo de limpeza do circuito do leite estará completo quando o tubo de aspiração do leite estiver limpo, sem resíduos de leite. Referir-se às imagens da sequência “Ciclo de limpeza do circuito do leite”.

Limpeza do bico de distribuição do leite e do tubo de aspiração do leite

Para uma limpeza mais profunda, é possível desmontar o bico de distribuição do leite.

O tubo de aspiração do leite pode ser lavado na lava-louças. Trocar o tubo de aspiração do leite a cada 3 meses.

Após a limpeza, certificar-se que a montagem das partes internas do bico de distribuição do leite esteja correta.

Limpeza do recipiente do leite

Limpar o recipiente do leite regularmente.

Limpeza do corpo do aparelho

Limpe as partes fixas do aparelho usando um pano úmido não abrasivo para não danificar o revestimento. Enxugar com um pano seco.

PROGRAMAS DE LIMPEZA DO APARELHO

O aparelho dispõe de três programas de limpeza:

- 1 ENXÁGUE.
- 2 LIMPEZA.
- 3 DESCALCIFICAÇÃO.

Programa ENXÁGUE

Efetuar o programa ENXÁGUE após cada utilização ou após um período de não utilização.

- 1 Posicionar uma xícara sobre a grelha para xícaras.
- 2 Pressionar o botão LIMPEZA () e selecionar o programa ENXÁGUE. O botão START/STOP iniciará a piscar.
- 3 Pressionar o botão START/STOP para confirmar. O botão START/STOP acende-se de modo contínuo. O aparelho dá início a um ciclo de limpeza e iniciará a distribuir água pelo bico de distribuição. No final do ciclo de limpeza, esvaziar a bandeja de recolha de gotas.

Programa LIMPEZA

O sinalizador luminoso LIMPEZA () acende-se após aproximadamente 200 preparações de bebidas. O aparelho precisa de um ciclo de limpeza do circuito de café.

- 1 Encher o depósito da água com água natural fresca até o nível MAX.
- 2 Posicionar uma xícara sobre a grelha para xícaras.
- 3 Pressionar o botão LIMPEZA () e selecionar o programa LIMPEZA. O botão START/STOP iniciará a piscar.
- 4 Pressionar o botão START/STOP para confirmar. O botão START/STOP acende-se de modo contínuo. O aparelho dá início a um ciclo de limpeza e iniciará a distribuir água pelo bico de distribuição.

O programa LIMPEZA tem uma duração de aproximadamente 20 minutos e não pode ser anulado após a sua ativação. Em caso de desligamento forçado do aparelho, o processo será retomado automaticamente quando for ligado novamente.

Quando o sinalizador luminoso RESTOS DE CAFÉ (☼) se acender, o recipiente dos restos de café e a bandeja de recolha de gotas deverão ser esvaziados e limpos.

- 5 Quando o botão START/STOP iniciar a piscar novamente, inserir a pastilha detergente no compartimento específico (E).
- 6 Pressionar o botão START/STOP para confirmar. O botão START/STOP acende-se de modo contínuo. O ciclo de limpeza irá continuar.

No final do ciclo de limpeza, os botões das bebidas e o botão LIMPEZA acendem-se para indicar o fim do programa de LIMPEZA. Encher o depósito da água somente com água limpa e repetir a operação para eliminar possíveis resíduos de pastilha detergente.

O aparelho está novamente pronto para o uso somente após ter completado o ciclo de enxágue.

Programa DESCALCIFICAÇÃO

Uma manutenção e uma limpeza regulares conservam e mantêm o aparelho eficiente por mais tempo, limitando significativamente os riscos de formação de depósitos de calcário no aparelho.

Para garantir a máxima eficácia do processo de descalcificação e para proteger os componentes internos contra o desgaste, **recomendamos a utilização do descalcificante De'Longhi Ecodcalc**. Sua fórmula foi especificamente testada para garantir uma limpeza ideal e segura para a sua máquina de café Ariete.

O uso de De'Longhi Ecodcalc contribui para a preservação da eficiência energética e para manter o aroma do café inalterado.

Ecodcalc instruções de uso: consultar as instruções da máquina de café. Exceto se indicado de outro modo, utilizar o produto diluído em água a 10%.

Não recomendamos o uso de vinagre ou outros descalcificantes para máquinas de café. Lembramos que possíveis danos ao aparelho, causados diretamente pelo uso inadequado de vinagre ou descalcificantes de baixa qualidade não serão cobertos pela garantia.

Quando o sinalizador luminoso DESCALCIFICAÇÃO (☼) se acender, é necessário descalcificar o aparelho.

- 1 Remover o depósito da água do aparelho.
- 2 Abrir a tampa do depósito da água.
- 3 Encher o depósito com água natural fresca e adicionar o produto de descalcificação em seu interior.
- 4 Fechar a tampa do depósito da água.
- 5 Inserir o depósito da água em seu alojamento.
- 6 Posicionar um recipiente sobre a grelha para xícaras.

Escolher um recipiente suficientemente grande para poder conter a água do depósito.

Quando o sinalizador luminoso RESTOS DE CAFÉ (☼) se iluminar, o recipiente dos restos de café e a bandeja de recolha de gotas deverão ser esvaziados.

- 7 Pressionar o botão LIMPEZA (Clean) e selecionar o programa DESCALCIFICAÇÃO. O botão START/STOP iniciará a piscar.
- 8 Pressionar o botão START/STOP para confirmar. Terá início o processo de descalcificação.

O programa DESCALCIFICAÇÃO tem uma duração de aproximadamente 45 minutos e não pode ser anulado após a sua ativação. Em caso de desligamento forçado do aparelho, o processo será retomado automaticamente quando for ligado novamente.

A solução de descalcificação sairá pelo bico de modo intermitente.

- 9 Após alguns ciclos, o botão START/STOP irá piscar novamente. Encher o depósito da água com água natural fresca até o nível MAX.
- 10 Pressionar o botão START/STOP para confirmar. O aparelho irá retomar o processo de descalcificação e efetuar o ciclo de enxágue até o término.

Quando o sinalizador luminoso FALTA DE ÁGUA (▲⁺) se acender, o depósito da água deverá ser enchido.

Como esvaziar os circuitos internos do aparelho

Antes de levar o aparelho a um Centro de assistência autorizado, ou antes de um longo período de não utilização, é necessário esvaziar os circuitos internos do aparelho, eliminando a água residual.

- 1 Desconectar o tubo de aspiração do leite do bico de distribuição do leite.
- 2 Posicionar um recipiente sobre a grelha para xícaras.
- 3 Pressionar ao mesmo tempo o botão STAR/STOP (▶■) e o botão ÁGUA QUENTE (☺) por 5 segundos. O aparelho emite um sinal sonoro e os botões das bebidas começam a piscar. Ativação do esvaziamento dos circuitos internos.
- 4 Quando o sinalizador luminoso FALTA DE ÁGUA (▲⁺) se acender, extrair o depósito da água e esvaziá-lo de sua água residual.

Não inserir o depósito da água no alojamento até o fim do esvaziamento dos circuitos internos.

O esvaziamento dos circuitos internos termina quando a distribuição se interromper e os botões das bebidas pararem de piscar.

COLOCAR O APARELHO FORA DE SERVIÇO

Em caso de não utilização do aparelho, desconectar o plugue de alimentação da tomada elétrica. Em caso de eliminação, deve-se efetuar a separação dos vários materiais utilizados para a fabricação do aparelho, e eliminá-los em função da composição de cada um, respeitando as disposições de lei vigentes no País de utilização.

GUIA PARA A SOLUÇÃO DE ALGUNS PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O aparelho não funciona.	O plugue do cabo de alimentação do aparelho não está conectado à tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica e ligar o aparelho. Verificar o estado do cabo de alimentação e do plugue. Se o problema persistir, entre em contato com o Atendimento ao Consumidor ARIETE.
O aparelho não responde aos comandos ou responde com atraso.	Aparelho submetido a interferência eletromagnética.	Desconecte o aparelho da tomada elétrica. Aguardar alguns minutos e, em seguida, conectar novamente o aparelho à tomada elétrica. Pressionar o botão ligar/desligar para ligar o aparelho novamente.
	Presença de sujeira no display.	Limpar o display com um pano não abrasivo.
Os botões do display não respondem.	Botões não pressionados corretamente.	Pressionar o botão em pontos diferentes perto do ícone.
	Presença de sujeira no display.	Limpar o display com um pano não abrasivo.
O aparelho não fornece água quente.	Presença de ar nos circuitos internos do aparelho que desativou a bomba.	Certifique-se que o depósito da água esteja inserido corretamente e contenha uma quantidade suficiente de água.
	Furo de saída do bico de distribuição obstruído.	Remover possíveis incrustações formadas no furo do bico de distribuição.
O aparelho não produz vapor.	Há pouca água e a bomba não está aspirando.	Certifique-se que o depósito da água esteja inserido corretamente e contenha uma quantidade suficiente de água. Se necessário, encher o depósito com água natural fresca até o nível MAX.
	Furo de saída do bico de distribuição obstruído.	Remover possíveis incrustações formadas no furo do bico de distribuição.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
O aparelho produz ruído durante a produção do vapor.	O ruído é devido à bomba da água que trabalha com pressões mais altas durante a produção do vapor.	Não efetuar nenhuma ação. Funcionamento correto.
O aparelho produz um ruído estranho durante a produção do vapor.	Há pouca água e a bomba não está aspirando.	Certifique-se que o depósito da água esteja inserido corretamente e contenha uma quantidade suficiente de água. Se necessário, encher o depósito com água natural fresca até o nível MAX.
O aparelho demora muito para aquecer.	Quantidade excessiva de calcário nos circuitos internos do aparelho.	Efetuar a descalcificação (consultar o parágrafo "Programa de DESCALCIFICAÇÃO").
Não há produção do café ou a produção é muito lenta.	Pó de café moído muito fino.	Tentar utilizar um grau de moagem mais grosso.
	O depósito da água não está inserido corretamente.	Para garantir o funcionamento correto do aparelho, pressionar o depósito da água até o fundo.
	Há pouca água e a bomba não suga.	Certifique-se que o depósito da água esteja inserido corretamente e contenha uma quantidade suficiente de água. Se necessário, encher o depósito com água natural fresca até o nível MAX.
	Depósito vazio.	Encher o depósito com água natural fresca até o nível MAX.
	Quantidade excessiva de calcário nos circuitos internos do aparelho.	Efetuar a descalcificação (consultar o parágrafo "Programa de DESCALCIFICAÇÃO").
A primeira xícara de café não tem um bom sabor.	Não entrou uma quantidade suficiente de café moído no duto do infusor.	Jogar fora o café produzido anteriormente. Preparar outro café.
O café está muito aguado ou frio.	Pó de café moído muito grosso.	Tentar utilizar um grau de moagem mais fino.
	Há grãos de café úmidos no interior do recipiente dos grãos de café.	Remover os grãos de café. Limpar e secar bem o recipiente dos grãos de café. Inserir grãos de café secos no interior do recipiente dos grãos de café.
O café é distribuído em mínimas quantidades, em gotas.	Pó de café moído muito fino.	Tentar utilizar um grau de moagem mais grosso.
Café produzido sem crema.	Os grãos de café utilizados não são frescos.	Utilizar sempre grãos de café frescos e de boa qualidade.
O leite não foi suficientemente emulsionado após a produção do vapor.	O vapor produzido é insuficiente.	Remover possíveis incrustações formadas no furo do bico de distribuição.
	Furo de saída do bico de distribuição obstruído.	
	O tipo de leite utilizado não é apropriado.	Utilizar leite integral ou semidesnatado. Diversos tipos de leite produzem quantidades e qualidades da espuma diferentes.
A bandeja de recolha de gotas está cheia de água.	Pó de café moído muito grosso.	Utilizar um grau de moagem mais fino.
O sinalizador luminoso ANOMALIA (⚠) se acenderá no display.	A máquina foi exposta a baixas temperaturas por um período prolongado. A função de aquecimento está desativada por motivos de segurança.	Aquecer o aparelho à temperatura ambiente.
	Problemas da CPU ou do NTC.	Entrar em contato com o Atendimento ao Consumidor ARIETE.

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

Karimex Comp. Elet. Ltda
Rodovia Antônio Heil, 6250
SIDOM Condomínio Empresarial
Galpão B – módulos 21 a 27
Itaipava - Itajaí/SC – CEP 88318-112
CNPJ 88.938.329/0007-34
SAC: (11) 4502-4596
consumidor@ariete.net.br
www.ariete.net.br